RÉPARER DES REVÊTEMENTS 2G

WISE

RÉPARER UNE LAME ABÎMÉE D'UN REVÊTEMENT FLOTTANT – SOLUTION A

Si vous voulez retirer toutes les lames jusqu'à atteindre la lame à remplacer, il faut suivre les procédures suivantes:

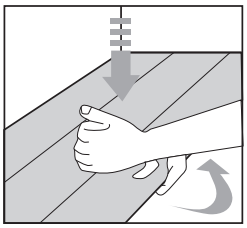

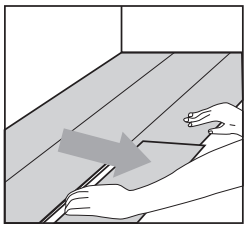

Retirer les lames en les déboîtant vers le haut ou en les faisant glisser du clipsage ; ne jamais les faire aller contre le verrouillage. N'oubliez pas d'empiler les lames face au mur (où le système de verrouillage a été supprimé) afin que vous puissiez retrouver leur position d'origine.

DÉCOUPER LA LAME – SOLUTION B

Si vous voulez retirer les plinthes, il faut suivre les procédures suivants. Les outils et le matériel suivants sont requis pour retirer les lames d'une zone spécifique: Scie électrique manuelle, couteau, ciseau, maillet.

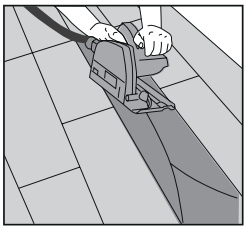

1

Afin de retirer la lame, vous devez la découper avec une scie circulaire. Réglez la scie sur l'épaisseur exacte de la lame.

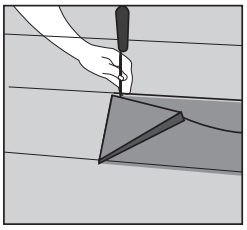

2

Utilisez un ciseau à bois pour retirer les coins.

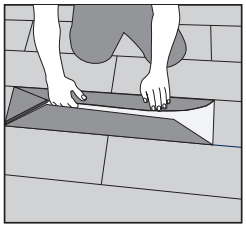

3

Retirez les morceaux de la lame. Veillez à ne pas endommager les lames voisines lorsque vous retirez la lame abîmée.

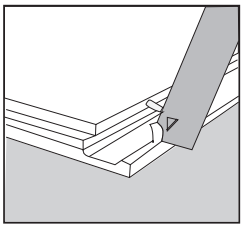

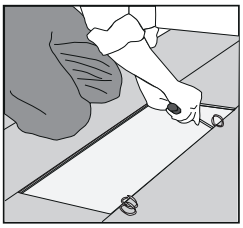

4

Supprimez les languettes côté court et côté long de la nouvelle lame.

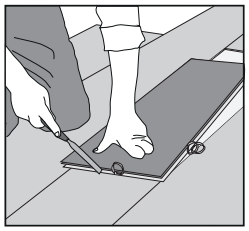

5

Supprimez la reprise de la rainure côté court.

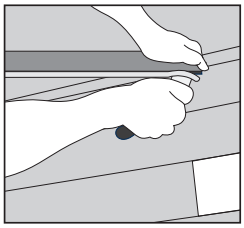

6

Côtez au long de la nouvelle lame.

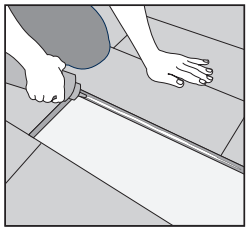

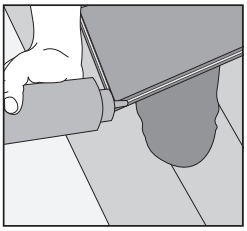

7

Appliquez également une colle polyvinylique de classe D3 sur les rainures côté court et côté long de la zone où sera placée la nouvelle lame.

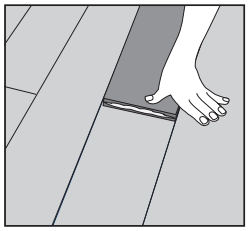

8

Placez la lame neuve à sa place, d'abord en insérant le côté rainure et en exerçant une pression avec vos mains.

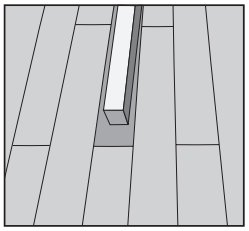

9

Placez des poids sur la lame de remplacement pour la maintenir en place.

AMORIM